

“Агат-Ш-200”
Светорегулятор (диммер)
шнуровой

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светорегулятор «Агат-Ш-200» предназначен для включения / выключения и плавной регулировки яркости светильников: настольных ламп, торшеров, бра и т.п.

Светорегулятор «Агат-Ш-200» рассчитан на работу с лампами накаливания и галогенными лампами на 220 В и продлевает срок их службы в 5-7 раз.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	220 В, 50 Гц
Мощность нагрузки:	
минимальная	40 Вт
максимальная	200 Вт

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светорегулятор «Агат-Ш-200»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Управление освещением осуществляется нажатием на кнопку светорегулятора.

4.1. **Включение/выключение** освещения – однократное кратковременное (примерно полсекунды) нажатие на кнопку.

4.2. **Регулировка яркости** освещения – продолжительное нажатие на кнопку.

5. МОНТАЖ

Внимание! Перед подключением светорегулятора к светильнику, заменой предохранителя в светорегуляторе и ламп в светильнике убедитесь, что сетевая вилка отключена от розетки!

Подсоедините провода шнура светорегулятора к клеммам светильника (см. инструкцию к светильнику).

Суммарная мощность нагрузки, подключаемой к «Агат-Ш-200» не должна превышать 200 Вт.

Для замены предохранителя откройте корпус светорегулятора, предварительно открутив два шурупа на его задней стенке. После замены закройте корпус и закрутите винты.

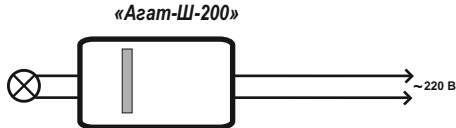


Рис.1. Схема монтажа